

对应机种 : CL 型送料器  
分类 : 步骤书  
参考资料 :

No: 202

作成日: 04/10/25

## 有关 CL 型送料器注油场所的说明


CL 型送料器的注油场所有以下 2 处:

1. Tape guide
2. Connect pin

现在对上述 2 处的注油方法进行说明。

### 1. Tape guide

- 一边按下 Lock lever 一边将 Tape guide 带起。
- 在下图的注油场所加注涡轮机油。注油后将 Shutter 作上下移动，使油均匀涂抹，然后用布将多余的油擦去。

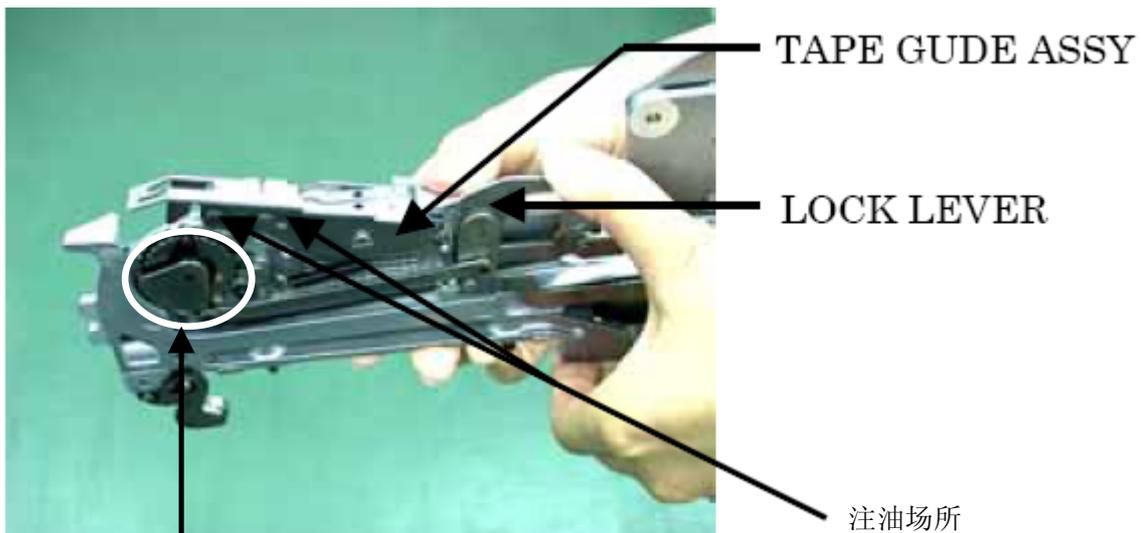


禁止注油场所

## Service Information

### 2. Connect pin

- 取下 Connect pin，加注涡轮机油，用手涂均匀并将多余的油用布等擦去。
- 大约以送料 10 万次左右为基准加注一次油。

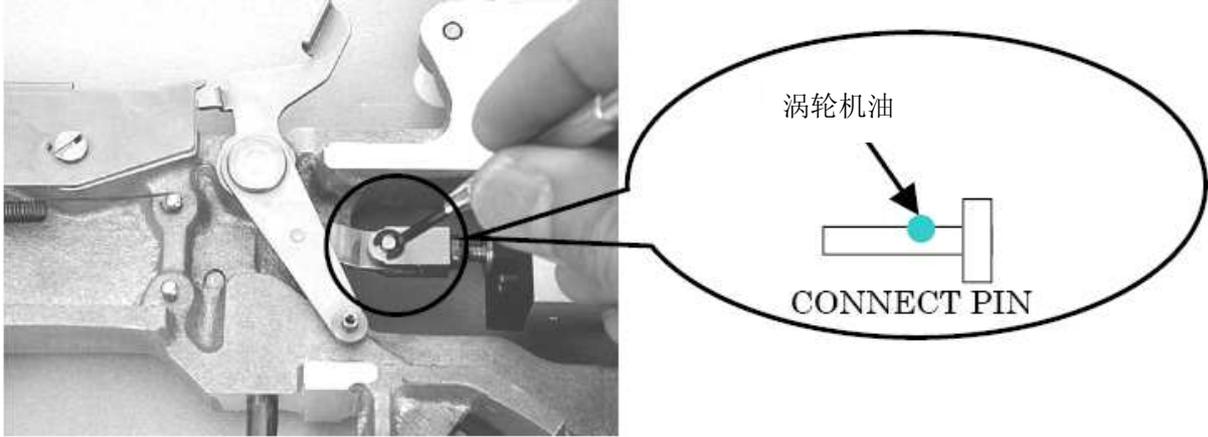

---

#### 注意

注油过多时，有可能发生以下故障。

1. 因粘附灰尘，引起 Shutter 运作不良，而导致 Nozzle 和 Shutter 相互干涉。
  2. 因粘附灰尘，而导致送料不良。
-